

DAS HYGIENE-WC UNTER  
DEN DUSCH-WCs.  
LES PLUS HYGIÉNIQUES  
DES WC DOUCHES.



**Garantie**

[www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)

Registrieren Sie Ihr  
Dusch-WC direkt online.  
Enregistrez votre WC  
douche directement  
en ligne.

**LAPREVA**

## **Sicherheits- und Warnhinweise**

### **Bestimmungsgemässe Verwendung**

Das LaPreva Dusch-WC reinigt den Analbereich und mit der Lady-Dusche auch den Vaginalbereich. Nicht zulässig sind davon abweichende Anwendungsmöglichkeiten. Das Gerät ist ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht im öffentlichen Bereich eingesetzt werden. Glühende Zigaretten oder andere brennende Gegenstände dürfen nicht in die WC-Keramik geworfen werden. LaPreva übernimmt keine Haftung für Schäden, die entstehen, weil das Gerät falsch angeschlossen, unsachgemäss bedient oder nicht bestimmungsgemäss verwendet wurde.

Menschen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen sowie mit dem Gerät völlig unvertraute Personen (insbesondere Kinder) dürfen das Dusch-WC nur unter Beaufsichtigung bzw. Anweisung einer verantwortlichen Person benutzen.

### **Warnhinweise/Vorsichtsmassnahmen (Ihre Sicherheit)**

Nehmen Sie nie ein defektes Gerät oder ein Gerät mit schadhafter Zuleitung in Betrieb. Schliessen Sie das Gerät ausschliesslich an Spannungen gemäss den Angaben in der Bedienungsanleitung an. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung ([www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)) unter Punkt 13, Technische Daten LaPreva P2.

Kontrollieren Sie regelmässig, ob alle Funktionen normal ausgeführt werden. Sollte der Verdacht bestehen, dass das Gerät defekt sein könnte, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und setzen Sie sich mit dem LaPreva Kundendienst in Verbindung.

Öffnen Sie das Gerät nicht selbst und setzen Sie es nicht selbst instand. Installieren Sie nichts Zusätzliches und nehmen Sie keine Modifikationen vor. Das Gerät weist stromführende Bestandteile auf. Daher kann das Öffnen lebensgefährlich sein!

Reparaturen, die nicht fachgemäss durchgeführt werden, können gefährliche Unfälle, Betriebsstörungen sowie Beschädigungen am Gerät und der Einrichtung zur Folge haben. Deshalb müssen Reparaturen immer von ausgebildeten und dafür zugelassenen Fachpersonen mit originalen Ersatz- und Zubehörteilen vorgenommen werden.

Es darf nur originales Elektroanschluss-, Wasseranschluss- und Ersatzteilmaterial verwendet werden.

---

Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise in der Bedienungsanleitung unter Punkt 11, Störungsbehebung. Wenden Sie sich bei Bedarf an den LaPreva Kundendienst.

Jede Person empfindet Temperaturen unterschiedlich. Deshalb sollten Sie jeweils vor der Benutzung des Dusch-WC die Einstellung der Wassertemperatur überprüfen.

Als Benutzer oder Betreiber dürfen Sie das Gerät nur so weit warten oder bedienen, wie es online unter [www.lapreva.com](http://www.lapreva.com) verfügbaren Bedienungsanleitung beschrieben wird.

Zum Betrieb Ihres LaPreva Dusch-WC darf kein Regen- oder Grauwasser, sowie kein voll entsalztes Wasser sondern nur Trinkwasser verwendet werden.

Für die Reinigung und Pflege sowie die Entkalkung nur original LaPreva oder durch LaPreva empfohlene Produkte verwenden. Bei Verwendung anderer Produkte wird jede Haftung abgelehnt.



Die thermische Reinigung wird mit heissem Wasser durchgeführt: Achtung, Verbrühungsgefahr! Setzen Sie sich während der thermischen Reinigung auf keinen Fall auf das Dusch-WC.

Die Konformitätserklärung finden Sie online unter [www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)

## Consignes de sécurité et avertissements

### Utilisation conforme à l'usage prévu

Le WC douche LaPreva est destiné au nettoyage de la région anale et à celui de la région vaginale (à l'aide de la douchette dame). Toutes autres utilisations ne pourront pas être admises. L'appareil est conçu exclusivement pour un usage privé et ne peut être utilisé dans le secteur public. Les cigarettes allumées ou autres objets brûlants ne doivent pas être jetés dans la céramique du WC. LaPreva n'assume aucune responsabilité pour des dommages entraînés par un raccordement incorrect, par une utilisation incorrecte de l'appareil ou par une utilisation non conforme à l'usage prévu.

Les personnes atteintes d'un handicap physique, sensoriel, psychique ou mental ou celles qui ne sont pas du tout familiarisées avec l'appareil (les enfants en particulier) ne peuvent utiliser le WC douche que sous la surveillance d'une personne responsable ou en suivant les instructions de cette dernière.

### Avertissements/mesures de précaution (pour votre sécurité)

N'utilisez jamais un appareil défectueux ou un appareil au câble d'alimentation endommagé. Ne branchez l'appareil que sur une tension conforme aux indications figurant dans la notice d'utilisation. Vous trouverez des informations plus détaillées au point 13 «Caractéristiques techniques LaPreva P2» de la notice d'utilisation ([www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)).

Vérifiez régulièrement si toutes les fonctions sont effectuées correctement. Si vous pensez que l'appareil est défectueux, débranchez-le immédiatement et contactez le service après-vente LaPreva.

N'ouvrez jamais l'appareil vous-même et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même. Ne procédez à aucune installation supplémentaire sur l'appareil et ne le modifiez pas non plus. Certains composants de l'appareil sont sous tension. Ouvrir l'appareil peut donc présenter un danger de mort!

Les réparations non réalisées dans les règles peuvent entraîner des accidents dangereux, des dysfonctionnements ainsi que des dommages de l'appareil et de l'installation. C'est pourquoi seuls des spécialistes formés et agréés disposant des pièces de rechange et accessoires d'origine pourront se charger d'effectuer de telles réparations.

Utilisez exclusivement du matériel d'alimentation électrique, de raccordement hydraulique et des pièces de rechange d'origine.

---

Si votre appareil présente des dysfonctionnements ou si vous devez le faire réparer, veuillez respecter les indications du point 11 «Dépannage» de la notice d'utilisation. Contactez le service après-vente de LaPreva en cas de besoin.

La perception de la température est un sentiment très subjectif. C'est pourquoi nous vous recommandons de toujours vérifier le réglage de la température de l'eau avant d'utiliser le WC douche.

En tant qu'utilisateur ou exploitant, vous ne pouvez assurer l'entretien de cet appareil ou l'utiliser que dans les limites fixées par la notice d'utilisation ([www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)).

Les eaux pluviales, l'eau grise et l'eau totalement déminéralisée ne sont pas adaptées au fonctionnement de votre WC douche LaPreva; utilisez uniquement de l'eau potable.

Pour le nettoyage, l'entretien et le détartrage, n'utilisez que des produits d'origine LaPreva ou des produits recommandés par LaPreva. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation d'autres produits.



Le nettoyage thermique se fait à l'eau très chaude: faites donc attention aux risques de brûlures! Ne vous asseyez en aucun cas sur le WC douche durant le nettoyage thermique.

Vous trouverez la déclaration de conformité en ligne sur [www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)

# Überblick

## Aperçu



Menu  
Menu



Grundprofil  
Profil de base



Benutzerprofil 1  
Profil utilisateur 1



Benutzerprofil 2  
Profil utilisateur 2



Benutzerprofil 3  
Profil utilisateur 3



Benutzerprofil 4  
Profil utilisateur 4



speichern  
Enregistrer



Anal-Dusche  
Douchette anale



Lady-Dusche  
Douchette dame



Power-Dusche  
Douchette Power



Stopp  
Stop



LED-Anzeige  
Affichage LED



Serviceinfo  
Info service



Geruchsabsaugung  
Absorption d'odeurs



Geruchsfilterwechsel  
Changement  
du filtre anti-odeurs



Strahlstärke plus  
Augmenter l'intensité  
du jet réglable



Strahlstärke minus  
Diminuer l'intensité  
du jet réglable



Duschtemperatur plus  
Augmenter la température  
de la douchette



Duschtemperatur minus  
Diminuer la température  
de la douchette



oszillieren  
Oscillant



pulsieren  
Massage pulsé



Duschzeit länger  
Temps de lavage  
plus long



Duschzeit kürzer  
Temps de lavage  
plus court



Duscharm vor  
Avance du bras  
de douchette



Duscharm zurück  
Recul du bras  
de douchette



bestätigen  
Confirmer



abbrechen  
Annuler



weiter  
Continuer



zurück  
Retour



plus  
Plus



minus  
Moins



allgemeine Einstellungen  
Réglages généraux



Info  
Info



Hilfe  
Aide



Duscheinstellungen  
Réglages douchette



Sprache  
Langue



Wasserhärte  
Dureté de l'eau



Thermische Reinigung  
Nettoyage thermique



Entkalkung  
Détartrage



Werkseinstellungen  
Réglages usine



Reset  
Réinitialisation



Demo  
Démon



Keramik-Demontage  
Démontage de la cuvette

Öffnung Geruchsfilter  
Ouverture du filtre anti-odeurs

Öffnung Entkalkungsmittel  
Ouverture de détartrage

Controller  
Commande

Hauptschalter  
Interrupteur principal

Resetknopf/  
Ferienprogramm  
Bouton de réinitialisation/  
mode vacances

LED-Anzeige  
Affichage LED

Wandhalterung  
Support mural




Startknopf  
Bouton de démarrage



## Controller Commande

Folgende Funktionen sind über den Controller steuerbar:

La commande permet de gérer les fonctions suivantes:

	Controller Commande	Beschreibung Description
<b>Wahl des Benutzerprofils</b> Sélection du profil utilisateur		<p>Durch Drehen des Controllers können Sie 4 gespeicherte Benutzerprofile anwählen. Eine Rasterung nach vorne wählt Benutzerprofil 1 an. Die zweite Rasterung Benutzerprofil 2 usw. Eine Rasterung zurück reduziert das Benutzerprofil um jeweils eins. Wenn Sie kein Benutzerprofil anwählen, ist automatisch das Grundprofil aktiv.</p> <p>En tournant la commande, vous pouvez sélectionner 4 profils utilisateurs enregistrés. En tournant le bouton vers la 1<sup>re</sup> butée, vous sélectionnez le profil utilisateur 1. La 2<sup>e</sup> butée vous permet de passer au profil utilisateur 2, etc. En retournant d'une butée, vous revenez au profil utilisateur précédent. Si vous ne sélectionnez aucun profil utilisateur, le profil de base est automatiquement activé.</p>
<b>Start und Stopp des Duschvorgangs</b> Démarrage et arrêt de la douchette		<p>Durch kurzes Drücken starten Sie die Anal-Dusche. Längeres Drücken (ca. 2 Sekunden) aktiviert die Lady-Dusche. Ein weiteres Drücken stoppt den Duschvorgang vorzeitig.</p> <p>En appuyant brièvement sur la commande, vous faites démarrer la douchette anale. En appuyant plus longuement (2 secondes environ), vous activez la douchette dame. En appuyant encore une fois, vous arrêtez la douchette prématurément.</p>
<b>Strahlstärke</b> Intensité du jet réglable		<p>Ein Drehen nach vorne erhöht die Strahlstärke während der Anal- und Lady-Dusche. Ein Drehen nach hinten reduziert die Strahlstärke.</p> <p>Tourner la commande vers l'avant permet d'augmenter l'intensité du jet réglable pendant l'utilisation de la douchette anale et de la douchette dame. Tourner la commande vers l'arrière permet de réduire l'intensité du jet réglable.</p>
<b>Duschstrahlposition</b> Position du jet réglable		<p>Die Position des Duschstrahls kann verändert werden, indem Sie den Controller drücken und ihn <i>gleichzeitig</i> nach vorne oder hinten drehen. Der Duscharm folgt der Drehrichtung.</p> <p>Vous pouvez modifier la position du jet réglable en appuyant sur la commande et en la tournant <i>simultanément</i> vers l'avant ou vers l'arrière. Le bras de douchette suit le sens de rotation de la commande.</p>





## Fernbedienung

### Télécommande

Durch Drücken des Startknopfs rechts oben aktivieren Sie die Touchscreen-Fernbedienung. Bei der ersten Aktivierung führt Sie ein Inbetriebnahmeprogramm durch die wichtigsten Einstellungen. Möglicherweise hat der Sanitärinstallateur diese nach der Montage bereits vorgenommen. Sobald Sie auf dem Dusch-WC sitzen, ist die Fernbedienung bereit.

En appuyant sur le bouton de démarrage situé en haut à droite, vous activez la télécommande à écran tactile. Lors de la première activation, un programme de mise en service vous guide à travers les réglages les plus importants. L'installateur sanitaire a peut-être déjà procédé à cette mise en service après le montage. La télécommande fonctionne dès que vous vous asseyez sur le WC douche.

	Fernbedienung Télécommande	Beschreibung Description
<b>schwarzes Symbol</b> symbole noir		Funktion ist inaktiv/wird nicht genutzt. Fonction inactive/non utilisée
<b>weisses Symbol</b> symbole blanc		Funktion ist aktiv/wird genutzt. Fonction active/utilisée

## Gerät starten

### Démarrer l'appareil

Sobald Sie sich auf das LaPreva Dusch-WC setzen, wird die Geruchsabsaugung aktiviert, die Sie über die Fernbedienung jederzeit ausschalten können.

Dès que vous vous asseyez sur le WC douche LaPreva, l'absorption d'odeurs est activée. Vous pouvez toujours l'arrêter à l'aide de la télécommande.

	Fernbedienung Télécommande
<b>Geruchsabsaugung</b> Absorption d'odeurs	

## Anal-Dusche und Lady-Dusche

### Douchette anale et douchette dame

Nach Ihrem WC-Gang können Sie die Anal-Dusche über das entsprechende Symbol auf der Fernbedienung oder durch kurzes Drücken auf den Controller starten.

Die Lady-Dusche ermöglicht eine natürliche Reinigung des vaginalen Bereichs. Diese wird entweder durch Drücken des entsprechenden Symbols auf der Fernbedienung oder durch langes Drücken des Controllers (ca. 2 Sekunden) ausgelöst.

Après être passé au WC, vous pouvez démarrer la douchette anale en appuyant sur le symbole correspondant de la télécommande ou en appuyant brièvement sur la commande.

La douchette dame permet d'effectuer un nettoyage vaginal naturel: en appuyant sur le symbole correspondant de la télécommande ou en appuyant longuement sur la commande (2 secondes environ).

	Fernbedienung Télécommande	Controller Commande
<b>Anal-Dusche</b> Douchette anale		
<b>Lady-Dusche</b> Douchette dame		2s 
<b>Stopp</b> Stop		
<b>Strahlstärke plus</b> Augmenter l'intensité du jet réglable	+ 	
<b>Strahlstärke minus</b> Diminuer l'intensité du jet réglable	- 	
<b>Duscharm vor</b> Avance du bras de douchette		+ 
<b>Duscharm zurück</b> Recul du bras de douchette		+ 
<b>Power-Dusche</b> Douchette Power		gedrückt halten la maintenir appuyée

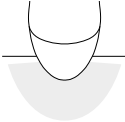
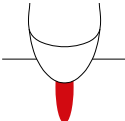
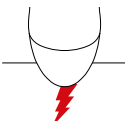
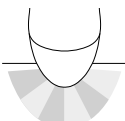
## LED-Anzeige Affichage LED

Die LED-Anzeige bietet Orientierung beim nächtlichen WC-Gang und informiert über erforderliche Wartungen oder mögliche Störungen an Ihrem Dusch-WC.

L'affichage LED permet de vous orienter si vous allez au WC la nuit; il vous informe également d'un entretien nécessaire ou de pannes éventuelles de votre WC douche.



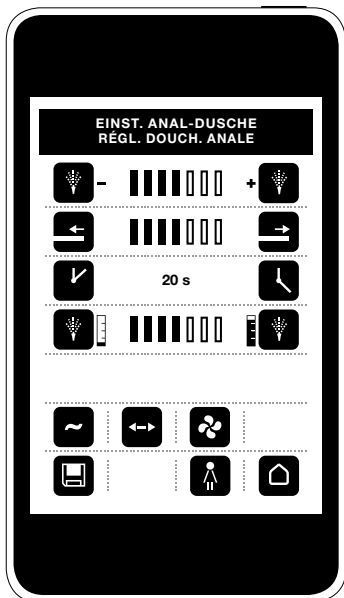
LED-Anzeige  
Affichage LED

	LED-Anzeige Affichage LED	Information Information	Beschreibung Description
<b>weiss blanc</b>		<b>Normalbetrieb</b> Fonctionnement normal	Alles in Ordnung. Tout est OK.
<b>rot rouge</b>		<b>Pflegehinweis</b> Indication d'entretien	Bitte aktivieren Sie die Fernbedienung für weitere Informationen. Pour de plus amples informations, activez la télécommande.
<b>rot blinkend rouge clignotant</b>		<b>Störungshinweis</b> Indication de panne	Bitte kontaktieren Sie uns über die Hotline 0800 800 988 und halten Sie Ihre Fernbedienung für weitere Informationen bereit. Veuillez nous contacter via l'assistance téléphonique au 0800 800 988 et tenir votre télécommande prête pour des informations supplémentaires.
<b>weiss wechsel- blinkend blanc clignotant</b>		<b>Pflegeprogramm aktiv Programme d'entretien actif</b>	Wenn die weisse LED-Anzeige im Wechsel blinkt, ist die Entkalkung oder die thermische Reinigung aktiv. L'affichage LED blanc clignote pour indiquer que le détartrage ou le nettoyage thermique est en cours.

## Benutzerprofile Profils utilisateurs

Das LaPreva Dusch-WC erlaubt Ihnen die Speicherung 4 individueller Benutzerprofile. Drücken Sie «Dusch-einstellungen», um in das Menu «Einstell-ungen Anal-Dusche» zu gelangen.

Le WC douche LaPreva vous permet d'enregistrer 4 profils utilisateurs individuels. Appuyez sur «Réglages douchette» pour accéder au menu «Réglages de la douchette anale».



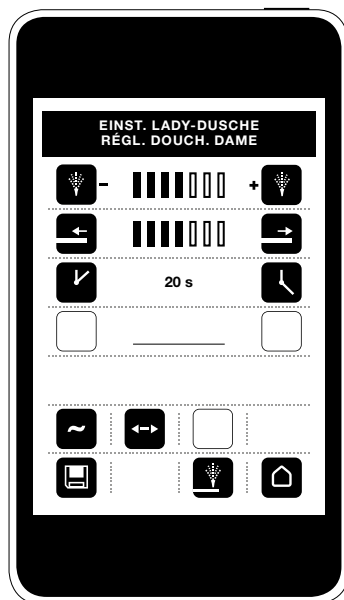
	Fernbedienung Télécommande
<b>Duscheinstellungen</b> Réglages douchette	
<b>Anal-Dusche</b> Douchette anale	
<b>Lady-Dusche</b> Douchette dame	
<b>speichern</b> Enregistrer	

In diesem Menu können Sie die Strahlstärke, die Position des Duschstrahls, die Duschzeit sowie die Duschtemperatur nach Ihren persönlichen Wünschen einstellen. Ausserdem können Sie die pulsierende und oszillierende Dusche sowie die Geruchsabsaugung aktivieren oder deaktivieren.

Ce menu vous permet de régler à votre convenance l'intensité du jet réglable et sa position, le temps de lavage ainsi que la température de la douchette. Vous pouvez également activer ou désactiver la douchette à jet massage pulsé et la douchette oscillante ainsi que l'absorption d'odeurs.

Durch Drücken des entsprechenden Symbols gelangen Sie in das Menu «Einstellungen Lady-Dusche», in dem Sie ebenfalls die Strahlstärke, die Position des Duschstrahls und die Duschzeit anpassen können. Zudem können Sie die pulsierende und oszillierende Dusche aktivieren oder deaktivieren. Die Einstellungen zu Duschtemperatur und Geruchsabsaugung sind identisch mit den Einstellungen der Anal-Dusche.

En appuyant sur le symbole correspondant, vous accédez au menu «Réglages de la douchette dame». Vous pouvez y adapter l'intensité du jet réglable et sa position ainsi que le temps de lavage. Vous pouvez également activer ou désactiver la douchette à jet massage pulsé ou la douchette oscillante. Les réglages de la température de la douchette et de l'absorption d'odeurs sont identiques à ceux de la douchette anale.



	Fernbedienung Télécommande
<b>Grundprofil</b> Profil de base	
<b>Benutzerprofil 1</b> Profil utilisateur 1	
<b>Benutzerprofil 2</b> Profil utilisateur 2	
<b>Benutzerprofil 3</b> Profil utilisateur 3	
<b>Benutzerprofil 4</b> Profil utilisateur 4	

Nach Auswahl Ihrer persönlichen Einstellungen können Sie Ihre Anpassungen sichern. Drücken Sie «speichern» und wählen Sie eines der 4 Benutzerprofile (I–III) oder das Grundprofil (0) an.

Après la sélection de vos réglages personnels, vous pouvez enregistrer vos modifications. Appuyez sur «Enregistrer» et sélectionnez l'un des 4 profils utilisateurs (I à III) ou le profil de base (0).

## Reinigung und Pflege

### Nettoyage et entretien



#### Wichtige Reinigungshinweise

Vermeiden Sie pulverförmige, ätzende, konzentriert chlorhaltige und abrasive Reinigungsmittel sowie kratzende Schwämme, Stahlwolle und Stahlreiniger.

#### Indications importantes de nettoyage

Évitez les produits de nettoyage pulvérulents, acides, fortement chlorés ou abrasifs ainsi que les éponges abrasives, la laine d'acier et les détergents pour métal.

#### Sitz und Deckel entnehmen

Zur besseren Reinigung des Dusch-WC kann die Sitz-Deckel-Einheit ganz einfach abgenommen werden, indem Sie Sitz und Deckel nach oben klappen und beide Teile senkrecht (rund 85° zur Keramik) aus dem Scharnier ziehen.

#### Retrait du siège et du couvercle

Pour pouvoir nettoyer plus facilement votre WC douche, vous pouvez simplement retirer l'ensemble siège et couvercle en le rabattant vers le haut, puis en le dégageant des charnières en position verticale (angle d'environ 85° par rapport à la cuvette).



## Wartung Entretien

Fernbedienung  
Télécommande

Beschreibung  
Description

### Thermische Reinigung Nettoyage thermique



Mit der thermischen Reinigung wird das gesamte wasserführende System Ihres Dusch-WC mit heissem Wasser gereinigt und von Bakterien und Keimen befreit. Das Gerät informiert Sie mit rot leuchtender LED-Anzeige und entsprechender Serviceinfo auf der Fernbedienung, dass eine thermische Reinigung durchgeführt werden muss. Entsprechende Hinweise auf der Fernbedienung führen Sie durch das Programm.

Grâce au nettoyage thermique, toute l'amenée d'eau de votre WC douche est nettoyée avec de l'eau très chaude et les bactéries et les germes sont éliminés. Un affichage LED brillant en rouge et l'info service de la télécommande vous rappellent qu'il est temps de procéder à un nettoyage thermique. Les indications correspondantes sur la télécommande vous guident à travers le programme.

### Entkalkung Détartrage



Mit dem Entkalkungsprogramm werden alle wasserführenden Teile entkalkt. Das Gerät informiert Sie mit rot leuchtender LED-Anzeige und entsprechender Serviceinfo auf der Fernbedienung, dass eine Entkalkung durchgeführt werden muss. Entsprechende Hinweise auf der Fernbedienung führen Sie durch das Programm. Bitte verwenden Sie nur original LaPreva Entkalkungsmittel.

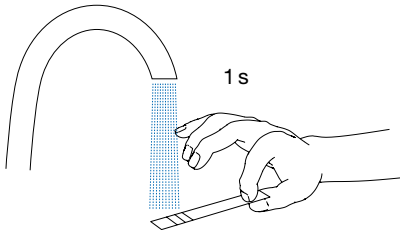
Le programme de détartrage permet de nettoyer tous les conduits d'eau. Un affichage LED brillant en rouge et l'info service de la télécommande vous rappellent qu'il est temps de procéder à un détartrage. Les indications correspondantes sur la télécommande vous guident à travers le programme. N'utilisez que les produits anticalcaire d'origine LaPreva.



Verbrauchsmaterial können Sie online oder mit dem Bestelltalon nachbestellen.  
Vous pouvez commander les consommables en ligne ou avec le bon de commande.

## Wasserhärte messen

### Mesure de la dureté de l'eau



- Messen Sie die Wasserhärte am Installationsort mit dem beigelegten Teststreifen (Umschlag Kurzanleitung).
- Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde in Leitungswasser.
- Schütteln Sie den Teststreifen und warten Sie 60 Sekunden.
- Vergleichen Sie die Farbe des Teststreifens mit der unten stehenden Tabelle.
- Mesurez la dureté de l'eau sur le lieu d'installation en utilisant la bandelette fournie (au dos du manuel).
- Plongez la bandelette brièvement (1 seconde) sous le robinet.
- Egouttez l'excès d'eau et attendez 60 secondes.
- Comparez la couleur de la bandelette avec le tableau ci-dessous.

Gemessene Wasserhärte Dureté de l'eau mesurée	Einstellung am Gerät Réglage sur l'appareil
	< 15 °fH
	< 15 °fH
	15-25 °fH
	25-35 °fH
	> 35 °fH
	> 35 °fH





## Wasserhärte speichern

Möglicherweise hat der Sanitärinstallateur diese Einstellung bei der Inbetriebnahme der Fernbedienung bereits vorgenommen.

Durch Drücken des Startknopfs rechts oben aktivieren Sie die Touchscreen-Fernbedienung. Drücken Sie «allgemeine Einstellungen», um zu den Grundeinstellungen zu gelangen.

Wählen Sie die gemessene Wasserhärte, indem Sie wiederholt auf «Wasserhärte» drücken.

Folgende Bereiche sind wählbar:

< 15 °fH, 15-25 °fH, 25-35 °fH, > 35 °fH



Drücken Sie «speichern».



Mit «Menu» gelangen Sie zurück ins Hauptmenu.



## Enregistrement de la dureté de l'eau

L'installateur sanitaire a peut-être déjà procédé à ce réglage lors du paramétrage de la télécommande.

En appuyant sur le bouton de démarrage situé en haut à droite, vous activez la télécommande à écran tactile.

Appuyez sur «Réglages généraux» pour accéder aux réglages de base.

Sélectionnez la dureté de l'eau mesurée en appuyant à plusieurs reprises sur «Dureté de l'eau». Vous avez le choix entre les plages de dureté suivantes:

< 15 °fH, 15-25 °fH, 25-35 °fH, > 35 °fH



Appuyez sur «Enregistrer».



Appuyez sur «Menu» pour revenir au menu principal.

## **Garantie**

### **Garantie**

Die Garantiefrist für Produktions- oder Materialfehler beträgt 2 Jahre ab dem Installationsdatum.

#### **Voraussetzungen für die Garantie**

- Die Installation und Inbetriebnahme erfolgte durch einen ausgewiesenen Sanitärfachmann und entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung.
- Das Gerät wurde der Bedienungsanleitung entsprechend verwendet und gepflegt. Vom Gerät gemeldete Wartungsarbeiten wie die Entkalkung und die thermische Reinigung wurden ordnungsgemäss ausgeführt.
- Es ist keine Beschädigung von aussen erfolgt, beispielsweise durch unsachgemässe Installation, unsachgemässen Gebrauch, mangelhafte Pflege oder mangelhafte Wartung.
- Am Produkt wurden keine Änderungen vorgenommen.
- Es wurden keine Teile entfernt, selbst repariert oder ersetzt.
- Die Garantie gilt nur für Installationen in Ländern, in denen LaPreva mit einer Vertriebsgesellschaft oder durch zertifizierte Vertriebspartner vertreten ist.

Stellen Sie trotzdem einen Defekt fest, der auf einen Produktions- oder Materialfehler zurückzuführen ist, so leistet LaPreva kostenlose Garantie in folgendem Umfang:

- LaPreva beauftragt einen Kundendienst, der bei Produktions- oder Materialfehlern den Mangel kostenlos behebt oder defekte Teile auswechselt. Der Endkunde kann aus dieser Garantie gegenüber LaPreva keine weitergehenden Forderungen wie beispielsweise Wandelung geltend machen. Auch für Folgeschäden kann keine Haftung übernommen werden.

Diese Garantie richtet sich nach schweizerischem Recht. Ausgeschlossen ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. Streitigkeiten, die aus dieser Garantie entstehen, fallen in die Zuständigkeit des Gerichts am Ort des Geschäftssitzes von LaPreva.

---

Le délai de garantie pour tout défaut de matériaux ou de fabrication est de 2 ans à compter de la date d'installation.

### **Conditions de la garantie**

- Un installateur sanitaire professionnel s'est chargé d'effectuer l'installation et la mise en service en se conformant à la notice de montage fournie.
- L'appareil est utilisé et entretenu conformément aux instructions figurant dans le manuel d'instruction. Les opérations de maintenance signalées par l'appareil telles que la décalcification et le nettoyage thermique ont été effectuées correctement.
- Le dommage n'est pas dû à des influences extérieures (une installation incorrecte de l'appareil, une utilisation inappropriée, un nettoyage ou un entretien insuffisants, par exemple).
- Le produit n'a subi aucune modification.
- Aucune partie de l'appareil n'a été enlevée, remplacée ou réparée par l'utilisateur lui-même.
- La présente garantie ne s'applique qu'à des installations dans des pays où LaPreva est représenté par une société de distribution ou par un partenaire de distribution certifié.

Au cas où vous constateriez toutefois un vice tenant à un défaut de matériaux ou de fabrication, LaPreva vous offre une garantie gratuite ayant l'étendue suivante:

- LaPreva charge un service après-vente de réparer gracieusement les défauts de matériaux ou de fabrication ou de procéder à un échange gratuit des éléments défectueux. Le client final ne peut faire valoir de cette garantie envers LaPreva d'autres droits à la garantie tels qu'une résiliation de la vente, par exemple. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages consécutifs.

La présente garantie est régie par le droit suisse, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises étant exclue. Les litiges résultant de cette garantie relèvent de la compétence du Tribunal où se trouve le siège de LaPreva.

**LaPreva AG**

Hohenemserstrasse 10  
9444 Diepoldsau  
Schweiz/Suisse

T +41 71 737 97 97  
F +41 71 737 97 99  
office@lapreva.com  
www.lapreva.com

Alle weiteren Informationen rund um die Bedienung  
Ihres LaPreva Dusch-WC finden Sie online unter  
[www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)

Vous trouverez des informations supplémentaires  
sur l'utilisation de votre WC douche LaPreva en ligne  
sur [www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)

**Hotline Assistance téléphonique**  
**0800 800 988**