

Automatischer Wasseraustausch

Wurde das Dusch-WC neu gestartet oder für mehr als 2 Wochen nicht benutzt, wird das Gerät nach dem Einschalten mit Frischwasser gespült. Damit wird die Qualität des Duschwassers vor der Benutzung sichergestellt.

Allgemeine Reinigungsempfehlung

Reinigungsintervall	Reinigungstätigkeit
Täglich	<ul style="list-style-type: none">• Wassertropfen mit einem weichen, fusselfreien Tuch entfernen, um Kalkflecken zu vermeiden.
Wöchentlich	<ul style="list-style-type: none">• Alle Oberflächen und Ecken gründlich reinigen. → Siehe „WC-Deckel, WC-Sitz und Gehäuse reinigen“, Seite 32• Duschküse prüfen und bei Bedarf reinigen. → Siehe „Duschküse reinigen“, Seite 34
Monatlich	<ul style="list-style-type: none">• Duschküse unter fließendem Wasser ausspülen, um Fremdstoffe zu entfernen.• WC-Keramik mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel reinigen. → Siehe „Spülbereich der WC-Keramik reinigen“, Seite 31

Gezielte Desinfektion

Eine Desinfektion ist nur empfohlen, wenn eine konkrete Ansteckungsgefahr durch Krankheitserreger gegeben ist.

ACHTUNG

Oberflächenschäden durch aggressive Desinfektionsmittel

- ▶ Ausschliesslich Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis einsetzen, die auch für die Hand- und Hautdesinfektion geeignet sind.
- ▶ Sicherheitshinweise des Herstellers im Umgang mit gefährlichen Stoffen beachten.

Desinfektionsart	Desinfektionsvorgang
Nasse Wischdesinfektion Anzuwenden auf glatten Oberflächen, die abgerieben werden können	<ul style="list-style-type: none">▶ Oberflächen komplett mit Desinfektionsmittel benetzen.▶ Desinfektionsmittel gemäss Herstellerangaben einwirken lassen.▶ Oberflächen anschliessend mit Einmaltüchern abreiben.
Sprühdesinfektion Anzuwenden nur für schwer zugängliche Oberflächen, die nicht abgerieben werden können	<ul style="list-style-type: none">▶ Schwer zugängliche Oberfläche mit dem Desinfektionsmittel nass einsprühen.▶ Desinfektionsmittel gemäss Herstellerangaben einwirken lassen.

Geeignete Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte

ACHTUNG

Geräteschäden durch aggressive Entkalkungsmittel

- ▶ Ausschliesslich Geberit AquaClean Entkalkungsmittel in das Gerät füllen.

ACHTUNG

Oberflächenschäden durch aggressive und scheuernde Reinigungsmittel

- ▶ Geberit AquaClean Reinigungsmittel verwenden.

Das Geberit AquaClean Reinigungsset enthält ein Reinigungsmittel, das gebrauchsfertig und optimal auf alle Geberit AquaClean Oberflächen abgestimmt ist.

Symbol	Eigenschaften geeigneter Reinigungsmittel
	Hautverträglich
	Schwach sauer, zum Beispiel stark verdünnte Zitronensäure
	Schwach schaumbildend
	Flüssig
	Wasserverdünnbar
Symbol	Geeignete Reinigungsgeräte
	Weiche, feinporige Schwämme
	Staubfreie, weiche und fussselfreie Tücher
	WC-Bürste

Gerät entkalken



- Eine Entkalkung ist mindestens einmal pro Jahr erforderlich, je nach Anzahl Duschzyklen auch häufiger.
- Während des Entkalkungsvorgangs kann das WC ohne Duschfunktionen weiter benutzt werden.
- Der Entkalkungsvorgang dauert bis zu 30 Minuten. Sobald die orange LED erlischt, ist die Duschfunktion wieder betriebsbereit.

ACHTUNG



Geräteschäden durch aggressive Entkalkungsmittel

- ▶ Ausschliesslich Geberit AquaClean Entkalkungsmittel in das Gerät füllen.


Voraussetzung

- Die LED am Bedienfeld leuchtet rot, oder sie leuchtet orange und blinkt gleichzeitig rot.

- 1 Öffnen Sie die Designabdeckung.

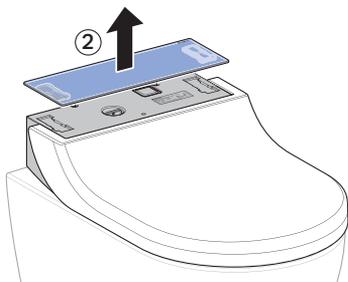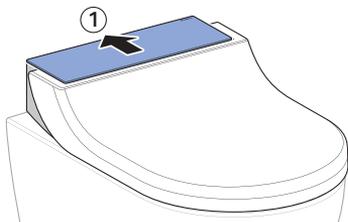

- 2 Entfernen Sie den Stopfen.

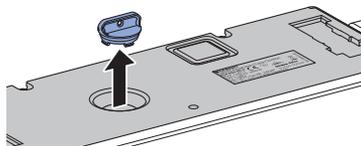


- 3 Drücken Sie gleichzeitig für mehr als 5 Sekunden auf dem seitlichen Bedienfeld oder der Fernbedienung die Tasten <-> und <Dusche>.




- ✓ Die LEDs am seitlichen Bedienfeld blinken gleichzeitig orange und rot.

- 4 Füllen Sie etwa eine halbe Flasche Geberit AquaClean Entkalkungsmittel in das Gerät.

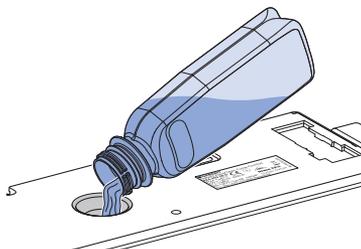


- 5 Drücken Sie die Taste <Dusche> auf dem seitlichen Bedienfeld.
 - ✓ Die LED leuchtet orange.
 - ✓ Das Gerät verarbeitet das eingefüllte Entkalkungsmittel, dabei läuft eine geringe Menge Entkalkungsmittel in die Keramik. Nach etwa 15 Sekunden blinken die LEDs am seitlichen Bedienfeld gleichzeitig orange und rot.


-
- 6** Füllen Sie den Rest des Geberit AquaClean Entkalkungsmittels in das Gerät ein.

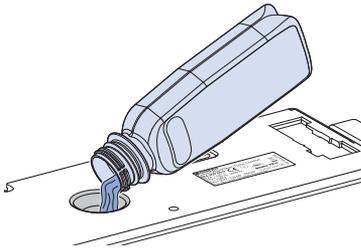

-
- 7** Setzen Sie den Stopfen wieder ein.

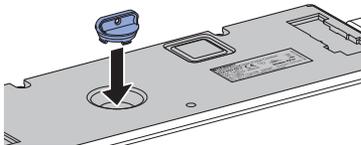

-
- 8** Schliessen Sie die Designabdeckung.

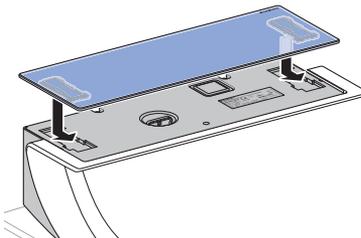

-
- 9** Drücken Sie eine der Tasten <Dusche>.



- ✓ Die LED leuchtet bis zum Ende des Entkalkungsprogramms orange. Sobald die LED erlischt, ist das Gerät wieder betriebsbereit.

-
- i** Entfernen Sie Spritzer des Geberit AquaClean Entkalkungsmittels sofort mit einem feuchten Tuch.



Spülbereich der WC-Keramik reinigen

-
- 1** Sprühen Sie die WC-Keramik mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel ein, und lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten einwirken.
-
- 2** Spülen Sie die WC-Keramik abschliessend mit Wasser nach.
-
- 3** Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einer WC-Bürste.

WC-Deckel, WC-Sitz und Gehäuse reinigen


i Achten Sie darauf, die Oberflächen nicht zu zerkratzen. Legen Sie die Komponenten stets auf einer weichen, nicht kratzenden Unterlage ab.

- 1 Nehmen Sie die Designabdeckung zur Komplettreinigung ab.

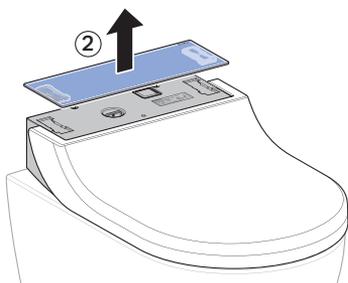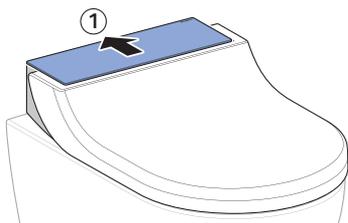


- 2 Sprühen Sie die Oberflächen mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel ein. Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch feucht ab.

- 3 Öffnen Sie den WC-Deckel.

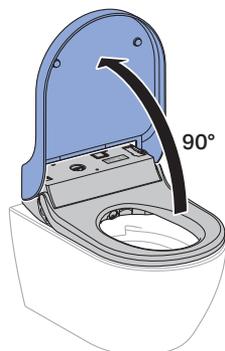

- 4 Heben Sie den WC-Deckel vertikal aus seiner Position.

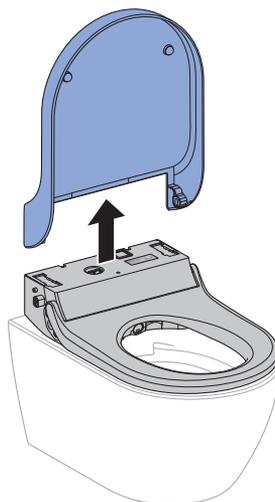

- 5 Sprühen Sie den WC-Deckel und den WC-Sitz mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel ein. Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch feucht ab.

- 6 Trocknen Sie alle Oberflächen anschließend mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

-
- 7** Setzen Sie das Gerät nach der Reinigung in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Reinigung zwischen Dusch-WC und WC-Keramik



WARNUNG


Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Ohne Abnehmebegrenzer (Sicherheitsleine) kann bei Bewegung Wasser in das Gerät laufen.

- ▶ Leine des Abnehmebegrenzers nicht durchschneiden oder beschädigen.
- ▶ Abnehmebegrenzer nicht manipulieren oder entfernen.


-
- 1** Gerät ausschalten.

- 2** Lösen Sie das Gerät von der Grundplatte.

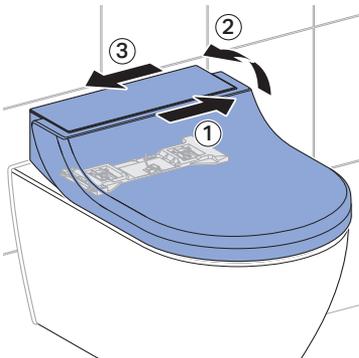

- 3** Heben Sie das Gerät an, soweit es der Abnehmebegrenzer zulässt. Reinigen Sie den Zwischenraum zwischen Dusch-WC und Keramik.

-
- 4** Montieren Sie das Gerät auf der Grundplatte. Achten Sie darauf, dass es sicher eingerastet ist.

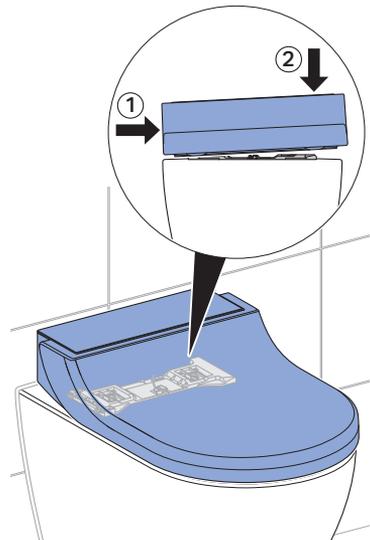

-
- 5** Gerät einschalten.


Dushdüse reinigen



- Zur Reinigung ein weiches, fusselfreies Tuch benutzen.
- Geberit AquaClean Reinigungsmittel ist für alle Oberflächen des Geräts besonders gut geeignet.


1 Klappen Sie den WC-Deckel und den WC-Sitz auf.

2 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten <+> und <Dusche>.

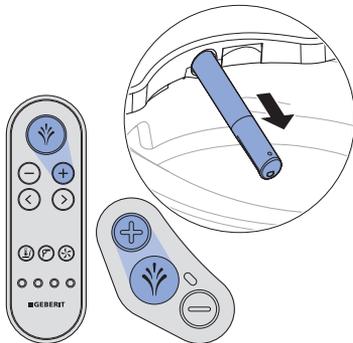

✓ Der Duscharm fährt vollständig aus.

3 Halten Sie den Duscharm fest, und ziehen Sie die Dushdüse nach vorne zur Reinigung und Entkalkung ab. Achten Sie stets darauf, die Dushdüse gerade zum Duscharm zu bewegen.

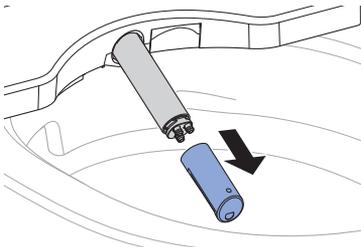


4 Ersetzen Sie die Dushdüse, falls sie sich nicht mehr vollständig reinigen und entkalken lässt.

5 Sprühen Sie den Duscharm mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel ein. Spülen Sie ihn anschließend mit warmem Wasser gründlich ab.

6 Trocknen Sie die Dushdüse sorgfältig, bevor Sie die Dushdüse wieder montieren.

7 Drücken Sie die Taste <Dusche>.

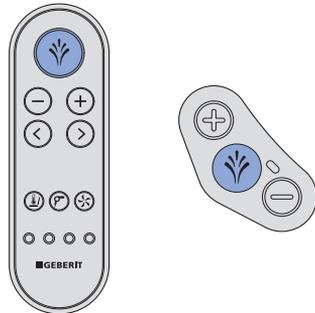

✓ Der Duscharm fährt vollständig ein. Der Reinigungsvorgang ist abgeschlossen.